



PROFESSIEEEL

AXIALE LUCHTVERVOERDER

GEbruikersHANDLEIDING

X-8 / X-12

(115V / 60Hz)

XPOWER MANUFACTURE, INC.

240 Clary Avenue

San Gabriel, A 91776, USA

Tel: 626-285-3301, Fax: 626-285-3302

www.xpower.com

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Index

Inleiding	2
Bediening / Instructies	3
Veiligheidsinstructies	4
Onderhoudsinstructies / Probleemoplossing	5
Specificaties	6
Garantie / Service	7
Onderdelenlijst	8
Accessoires	9
Garantie registratieformulier	10

Invoering

XPOWER Axiale Luchtverplaatsers zijn ETL/CETL-gecertificeerd en bieden volledige controle over de luchtsnelheid en het luchtvolume. Ontworpen met efficiëntie en flexibiliteit in gedachten, beschikken zowel de X-8 als de X-12 over een laag ampèreverbruik en een krachtige, afgesloten motor voor een efficiënte en effectieve luchtcirculatie. De X-8 en X-12 leveren droge lucht voor ventilatie, creëren negatieve luchtdruk of helpen simpelweg bij het drogen van diverse oppervlakken. Optionele luchtslangen bieden de flexibiliteit om smalle ruimtes tot 38 meter te ventileren. Ga naar www.xpower.com om extra onderdelen en adapters te bestellen.

Funcities:

- Laag stroomverbruik met 1200CFM (X-8) en 2600CFM (X-12) bij hoge belasting
- Super stil en lichtgewicht
- Variabele snelheidsregelaar
- Duurzame ABS-kunststof behuizing
- 20' netsnoer
- Dubbele thermische beveiliging

Gebruiksaanwijzing

VOORZICHTIGHEID!

- **GEBRUIK DE VENTILATOR NIET ZONDER DE VOLLEDIGE BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES TE HEBBEN DOORGENOMEN**
- Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot materiële schade, persoonlijk letsel of zelfs de dood. Dit apparaat is NIET ontworpen voor gebruik in een explosieve of ontvlambare omgeving.

Voor dit apparaat is geen montage vereist. Controleer vóór gebruik altijd of het netsnoer niet gerafeld of beschadigd is, of het apparaat volledig droog is en er geen vuil aanwezig is dat de motor en/of ventilatorbladen zou kunnen blokkeren.

1. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
2. Plaats de Axial Air Mover-unit voorzichtig op een stabiel, vlak en droog oppervlak.
3. Draai de schakelaar naar de gewenste snelheid en controleer of deze goed functioneert.
4. Om het risico op letsel te verminderen, is nauwlettend toezicht noodzakelijk wanneer het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Laat kinderen niet met of in de buurt van het apparaat spelen.

Veiligheidsinstructies

GEVAAR!

- Raadpleeg altijd de OSHA- en industriënormen wanneer u bepaalt hoe u het apparaat voor ventilatiedoeleinden gaat gebruiken.
- Vermijd het betreden van besloten ruimten die nog niet zijn getest en waarvan de veiligheid voor het werkpersoneel nog niet is bewezen.

1. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat niet in stilstaand water gebruiken. Steek de stekker nooit in het stopcontact of haal de stekker er nooit uit met natte handen of terwijl u in het water staat.
2. Om het risico op letsel te voorkomen, mag u de luchtstroom niet op uw gezicht of lichaam richten.
3. Geschikt voor gebruik met solid-state snelheidsregelaars.
4. Gebruik alleen stopcontacten met aardlekschakelaar. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien voor verificatie en/of installatie van een aardlekschakelaar indien nodig.
5. Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker. Gooi de axiale luchtverplaatser weg of stuur deze terug naar een erkend servicecentrum voor onderzoek en/of reparatie.
6. Dit is een automatisch werkend apparaat. Om het risico op letsel te verminderen, dient u de stroomtoevoer te verbreken voordat u onderhoud pleegt.
7. Leg het snoer niet onder tapijt. Bedek het snoer niet met kleedjes, lopers of soortgelijke bedekkingen. Leg het snoer niet onder meubels of apparaten. Leg het snoer uit de buurt van lopend verkeer en waar men er niet over kan struikelen.
8. Laat kinderen nooit met of in de buurt van een axiale luchtverplaatser spelen.
9. Verplaats of draag de axiale luchtverplaatser niet terwijl het apparaat in werking is.
10. Houd de luchtinlaten en -uitlaten te allen tijde schoon om verstopping of blokkering te voorkomen en oververhitting van het apparaat te voorkomen. Het blokkeren van de luchtinlaat kan brand of elektrische gevaren veroorzaken.
11. Om persoonlijk letsel te voorkomen en te voorkomen dat voorwerpen in contact komen met de ventilatorbladen, mag u geen schermen of veiligheidsvoorzieningen van dit apparaat verwijderen. Schade die hierdoor ontstaat, maakt uw garantie ongeldig.
12. Plaats de axiale luchtverplaatser altijd op een glad en vlak oppervlak voor een veilige werking.
13. Gebruik het apparaat niet als het defect of beschadigd is.
14. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u onderhoud, reiniging of service uitvoert.
15. Elk verkeerd gebruik of misbruik van dit product maakt de garantie ongeldig.
16. Een elektronische gebruiksaanwijzing is verkrijgbaar via www.xpower.com

Onderhoudsinstructies

1. Om het apparaat schoon te houden, veegt u het oppervlak van de behuizing af met een vochtige doek.
2. Maak de Axial Air Mover nooit rechtstreeks schoon met water.
3. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, haal de stekker eruit en bewaar het op een droge plaats binnenshuis, buiten bereik van kinderen.
4. Koppel het apparaat altijd los van de stroombron voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.

Probleemoplossing

SYMPTOOM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	ACTIE
Motor draait niet	Uitgeschakeld	Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten en dat de schakelaar op AAN staat.
	Stroomstoring	Controleer stopcontact/Verander naar een ander stopcontact
	Bedradingsfout	Neem contact op met XPOWER voor reparatie
Schrapend geluid van de ventilator	Obstructies bij de inlaat of uitlaat van de ventilator	Verwijder obstakel(s)
	Ventilator kapot	Neem contact op met XPOWER voor reparatie
Zwakke luchtstroom	Verstopte ventilatieopeningen/inlaten	Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact om de ventilatieopeningen en inlaten schoon te maken

Reparaties: Interne reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. Neem contact op met uw lokale distributeur of neem contact op met onze serviceafdeling op 626-285-3301.

Specificaties

Model	X-8	X-12
Stroom	115V, 60Hz, 1/3PK	115V, 60Hz, 1/2PK
Versterker	2,5A	6A
Nominale luchtstroom (hoog)	1200CFM	2600CFM
Snelheden	Variabele	Variabele
toerental	1.100 / 3.100	1.100 / 3.200
Koord	20' / 18AWG	20' / 18AWG
Oververhittingsbeveiliging	Dubbele thermische beveiliging	Dubbele thermische beveiliging
Gewicht	13,5 pond	23,4 pond
Afmetingen (inches) (L x B x H)	13,6 x 11,1 x 15,4 inch.	Afmetingen: 15 x 13,6 x 18 inch.
Huisvesting	ABS	ABS
Veiligheid	ETL / C-ETL	ETL / C-ETL

XPOWER Beperkte Garantie (VS)

De beperkte garantie van XPOWER dekt het apparaat (exclusief het netsnoer) tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie dekt normaal gebruik gedurende één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, inclusief onderdelen, arbeid en retourzending. Niet-aangrenzende staten moeten de retourvracht betalen. Een aankoopbewijs moet worden overlegd.

Belangrijk!

Deze garantie dekt geen defecten die direct of indirect het gevolg zijn van verkeerd gebruik, misbruik, demontage, wijziging, bijtende chemicaliën, verkeerde spanning, brand, overstroming, nalatigheid, ongeval, verkeerd uitgevoerd onderhoud of reparatie, of het nalaten om noodzakelijk onderhoud of reparatie uit te voeren, of als het gebruik van dit product niet in overeenstemming is met de instructies en specificaties voor het gebruik ervan.

Dienst

Voor garantieservice en vervanging van onderdelen (alleen voor gebruikers in de VS) moet u:

A. Bel 1-855-855-8868 voor een RMA-nummer (Return-Merchandise-Authorization).


B. Zorg dat u het originele aankoopbewijs bij u heeft.

C. Gebruik de originele, onbeschadigde verpakking of een industriële, gecertificeerde verpakkingsmethode.

De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het verzenden van het apparaat (met het RMA-nummer op het verzendlabel) naar de serviceafdeling van XPOWER. XPOWER zal het apparaat inspecteren, beoordelen en adviseren over de benodigde reparaties en de eventuele bijbehorende kosten. Gebruikers buiten de VS kunnen contact opnemen met de XPOWER-distributeur in hun land of regio voor garantieservice en vervanging van onderdelen.

Onderdelenlijst

Artikelnr.	Onderdelennaam	Artikelnr.	Onderdelennaam
1	Luchtinlaat / -uitlaat	2	Motor
3	Handvatafdekking	4	Snelheidsschakelaar
5	Huisvesting	6	Fan
7	Netsnoer	8	Condensator
9	Netsnoerpaneel	10	Labelpaneel

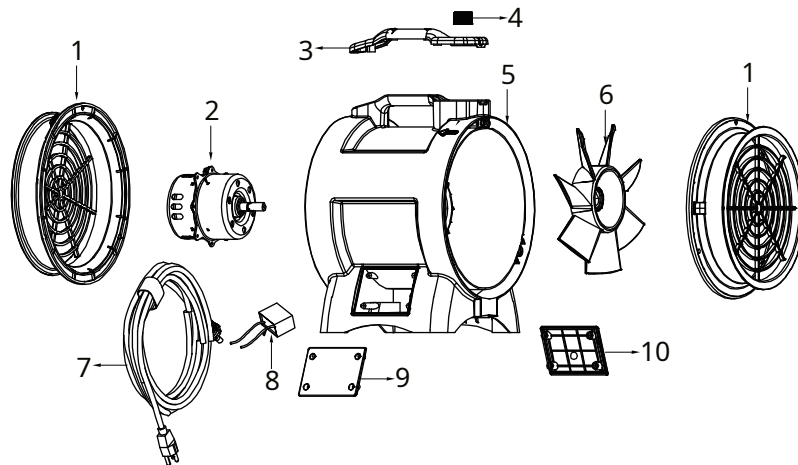

Accessoires

De onderstaande slangproducten zijn te koop via www.xpower.com. Slangen kunnen een luchtstroom tot 38 meter verlengen. Houd er rekening mee dat naarmate de slang langer wordt, de luchtstroom afneemt.



KANAALSLANG

Item#	Diameter	Lengte
XPOWER 8DH25	8"	25'
XPOWER 12DH25	12"	25'



KANAALSLANGDRAGER

XPOWER 8DHC (compatibel met 8DH25)