

Professionelle Insektenkontrolle mit Klebefolie

Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und verwahren Sie sie gut auf.

EDGE™

Der **Edge™** ist Teil der Insect-O-Cutor® Produktreihe und bietet einen effektiven und flexiblen Schutz gegen Fluginsekten durch die Nutzung von Synergetic® Hochleistungs UV-Röhren. Das Gerät ist entwickelt für die Nutzung der hocheffektiven glupac™ Klebefolie. Der **Edge™** kann wahlweise an die Wand oder Decke montiert werden oder als Standgerät genutzt werden.

LIEFERUMFANG

- 1 x Edge™ Fliegenfängergerät
- 1 x glupac™ Klebefolie mit Pheromonen
- 1 x Anleitung für die Befestigung
- 1 x Netzkabel
- 2 x Hochleistungs Synergetic® UV-Röhren (vorinstalliert)
- 1 x Herausnehmbare Auffangschale (vorinstalliert)
- 4 x Schrauben und Dübel für die Wandbefestigung
- 1 x Sichtschutz für Deckenbefestigung
- 4 x Befestigungen für Sichtschutz inklusive Schrauben
- 2 x Standfüße
- 1 x Schlüssel zum Öffnen der Frontklappe

WARNUNG: DAS GERÄT MUSS GEERDET UND AN SEINER ENDGÜLTIGEN POSITION AUFGESTELLT SEIN, BEVOR ES AN DIE STROMVERSORGUNG ANGESCHLOSSEN WIRD.

PRODUKTE ZUR INSEKTEKONTROLLE

Der **Edge™** nutzt Hochleistungs-UV-Röhren zur Anlockung von Fluginsekten und fängt sie durch die in Pheromonen getränkte glupac™ Klebefolie zuverlässig. Aufgrund der angebrachten Gitterlinien auf der Klebefolie ist ein einfaches Monitoring gegeben.

WARNUNG

Der **Edge™** ist außerhalb der Reichweite von Kindern und ungeschultem Personal zu betreiben. Wenn das Netzkabel beschädigt ist muss es von einem ausgebildeten Elektriker ausgetauscht werden. Austausch kabel können Sie von P+L Systems oder von Ihrem Lieferanten beziehen.

Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Hausinneren geeignet. Es ist nicht in Scheunen, Ställen oder ähnlichen Orten zu gebrauchen, wo es der Witterung ausgesetzt ist. Außerdem darf es nicht in Räumen betrieben werden, in denen sich entflammbare oder explosive Stoffe befinden oder es sehr staubig ist.

NUTZUNGSBEREICHE

Der **Edge™** sollte idealerweise etwa zwei Meter über den Boden auf Höhe der Arbeitsfläche angebracht werden. Vermeiden Sie es das Gerät zu hoch oder zu tief zu platzieren. Achten Sie darauf, dass das Gerät an der dunkelsten Stelle des zu schützenden Raumes betrieben wird, damit möglichst keine Konkurrenz mit natürlichem Tageslicht oder direkter Sonneneinstrahlung entsteht. Zudem sollte der **Edge™** an Orten mit wenig Luftströmung platziert werden, also mit größtmöglichem Abstand zu Fenstern und Türen. Idealerweise sollte das Gerät so angebracht werden, dass es von jeder Stelle des Raumes sichtbar ist.

NUTZUNGSDAUER

Der **Edge™** sollte idealerweise 24 Stunden am Tag betrieben werden um sicher zu gehen, dass Ihre Räumlichkeiten frei von Fluginsekten sind. Das Gerät arbeitet in der Nacht am effektivsten, da es keine weiteren Lichteinflüsse gibt.

GARANTIE

Wir gewähren für den **Edge™** eine Garantie von 3 Jahren.* Die Benutzung von nicht erprobten und anerkannten Ersatzteilen kann zum Erlöschen der Garantie führen. Stellen Sie sicher das ausschließlich originale glupac™ Klebefolien verwendet werden.

*Keine Garantie auf UV-Röhren, Starter und Klebefolien. Die Garantie beinhaltet zudem keinen Ersatz für Beschädigungen durch fehlerhaften Einsatz, falschen Gebrauch oder Einsatz in einer falschen Umgebung.


MONTAGE

DIE MONTAGE SOLLTE NUR VON EINEM TECHNIKER AUSGEFÜHRT WERDEN.

Der **Edge™** ist mit einem Schloss an der Frontklappe ausgestattet. Es kann mit dem mitgelieferten Schlüssel oder mithilfe einer Münze durch eine 45° Drehung geöffnet werden.

Der **Edge™** kann auf die unten angegebenen Weisen montiert werden. Für die Wandmontage benutzen Sie bitte die mitgelieferten Wanddübel und Schrauben, bitte berücksichtigen Sie auch das Wandmaterial (z.B. Gips) und benutzen Sie dann entsprechend geeignete Dübel.

Wandmontage - Der **Edge™** kann horizontal oder vertikal an der Wand montiert werden. Für die horizontale Montage markieren Sie bitte mithilfe der zwei Einkerbungen in der Auffangschale 2 Punkte an der Wand. Bei Vertikaler - und Eckenmontage wählen Sie bitte zwei der Löcher an der Hinterseite des Gerätes (wie in der Montageanleitung beschrieben). Bohren Sie dann 2 Löcher in die Wand/Oberfläche und benutzen Sie die gelieferten Wanddübel und Schrauben um das Gerät zu befestigen.

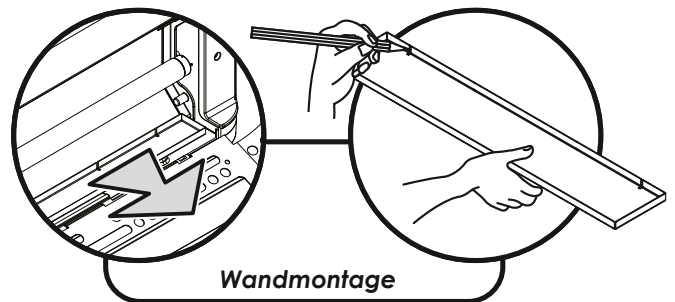

Deckenmontage - Der **Edge™** kann flach gegen die Decke montiert werden. Bitte markieren Sie mithilfe der vorgebohrten Löcher am Gerät vier Punkte an der Decke und bohren Sie die Löcher. Befestigen Sie das Gerät mit Hilfe der gelieferten Wanddübel und Schrauben. Das durchsichtige Schild kann als Auffanghilfe für fallende Fliegen dienen.

Tischmontage - Der **Edge™** kann auf eine ebene Oberfläche gestellt werden, bitte benutzen Sie die dafür mitgelieferten Standbeine.

Sobald der **Edge™** in Position gebracht ist, schieben Sie bitte wie beschrieben die Klebefolie in das Gerät (siehe Klebefolienwechsel). Der **Edge™** ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu installieren und mithilfe des mitgelieferten Netzkabels an ein geeignetes Stromnetz anzuschließen. Vergewissern Sie sich ob das Gerät für Ihr Stromnetz geeignet ist, indem Sie das Hinweisschild, das auf dem Gerät angebracht ist, beachten.

SERVICE KARTE

Der **Edge™** wird mit einer Service Karte ausgeliefert auf der sämtliche Tätigkeiten an dem Gerät protokolliert werden können (bspw. Starterwechsel, UV-Röhrenwechsel, Klebefolienwechsel, Reinigung, Wartung usw.)

REINIGUNG

BEVOR SIE MIT DER REINIGUNG DES GERÄTS BEGINNEN, VERGEWISSERN SIE SICH IMMER, DASS SIE DAS GERÄT AUSGESCHALTET HABEN UND ES VON DER STROMZUFUHR GETRENNT HABEN. DIE REINIGUNG SOLLTE VOM TECHNISCHEN PERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

Es wird empfohlen einmal monatlich eine Reinigung des Geräts durchzuführen (bspw. beim Klebefolienwechsel). Dabei sollten Sie das Gerät nach Entfernung der Klebefolie gründlich und sorgfältig mit Hilfe eines feuchten Tuches von Schmutzpartikeln befreien. Stellen Sie sicher, dass der **Edge™** komplett trocken ist bevor er wieder an die Stromzufuhr angeschlossen wird.

KLEBEFOLIENWECHSEL

BEVOR SIE MIT DEM AUSTAUSCH DER KLEBEFOLIE BEGINNEN, VERGEWISSERN SIE SICH IMMER, DASS SIE DAS GERÄT AUSGESCHALTET HABEN UND ES VON DER STROMZUFUHR GETRENNT HABEN.

Die Klebefolie sollte jeden Monat ausgetauscht werden. Bitte benutzen Sie original glupac™ Klebefolien, da der Gebrauch von Imitaten zur Erlöschung der Garantieleistung führen kann. Der **Edge™** wird mit diskreten schwarzen Gitterklebefolien geliefert, die das Monitoring vereinfachen. Als Alternative sind hocheffektive gelbe Klebefolien erhältlich.

Um die Klebefolie zu wechseln gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie die alte glupac™ Klebefolie aus dem Gerät
2. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der neuen glupac™ Klebefolie
3. Schieben Sie die neue glupac™ Klebefolie langsam so in das Gerät, dass die Klebefläche Richtung UV Röhren zeigt und sich die Einkerbung am oberen Ende der Klebefolie befindet (mit der Pfeileinkerbung nach unten zeigend)
4. Während des Schiebens der glupac™ Klebefolie in das Gerät bekommt sie Ihre einzigartige Eckenform aufgrund der eingearbeiteten Einkerbungen.
5. Wenn die glupac™ Klebefolie in Ihrer endgültigen Position ist muss sie noch am oberen Ende unter die Halterung geschoben werden um richtig fixiert zu sein.

Bitte überzeugen Sie sich, dass Sie original glupac™ Klebefolien benutzen die mit diesem Gerät kompatibel sind. Sie können sie über P+L Systems oder Ihrem regionalen Schädlingsbekämpfer beziehen.

UV-RÖHRENWECHSEL

BEVOR SIE MIT DER WARTUNG DES GERÄTS BEGINNEN, VERGEWISSERN SIE SICH IMMER, DASS SIE DAS GERÄT AUSGESCHALTET HABEN UND ES VON DER STROMZUFUHR GETRENNT HABEN. DER UV-RÖHRENWECHSEL SOLLTE VOM TECHNISCHEN PERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

Um die Effizienz Ihres **Edge™** Fliegenfängers aufrecht zu erhalten sollten Sie die UV-Röhren alle 12 Monate wechseln. Die Intensität des UV-Lichtes sinkt nach etwa 12 Monaten unter ein effektives Anlocklevel, da die Phosphorschicht, welche für eine korrekte Abstrahlung der UV-Wellenlänge sorgt, verbraucht ist und der UV-Lichtoutput kontinuierlich nachlässt.

Um die UV-Röhren zu wechseln gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Frontklappe
2. Drehen Sie die UV-Röhre um 90°
3. Ziehen Sie die UV-Röhre aus ihrer Halterung
4. Entsorgen Sie die UV-Röhre gemäß Ihrer lokalen WEEE Bestimmungen

STARTERWECHSEL

BEVOR SIE MIT DER WARTUNG DES GERÄTS BEGINNEN, VERGEWISSERN SIE SICH IMMER, DASS SIE DAS GERÄT AUSGESCHALTET HABEN UND ES VON DER STROMZUFUHR GETRENNT HABEN. DER STARTERWECHSEL SOLLTE VOM TECHNISCHEN PERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.


Die Starter geben einen Funken ab um die UV-Röhren zum Leuchten zu bringen. Ebenso wie die UV-Röhren nutzen sie sich ab und sollten daher in den gleichen Intervallen gewechselt werden.

Um die Starter zu wechseln gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Drehen Sie den Starter gegen den Uhrzeigersinn (linksdrehend)
2. Ziehen Sie den Starter aus seiner Halterung

TECHNISCHE DATEN / ERSATZTEILE


Ausführung	Edge 30
Spannung	230V ~ 50Hz
Abmessung (mm)	570 x 380 x 110
Wirkungsbereich	80 m ²
Gewicht	4.5 kg
Lichtausstoß	30 Watt
UV-Röhren	2 x TG15-18
Starter	2 x I154
Klebefolien (x6)	INF198 (schwarz) INF197 (gelb)

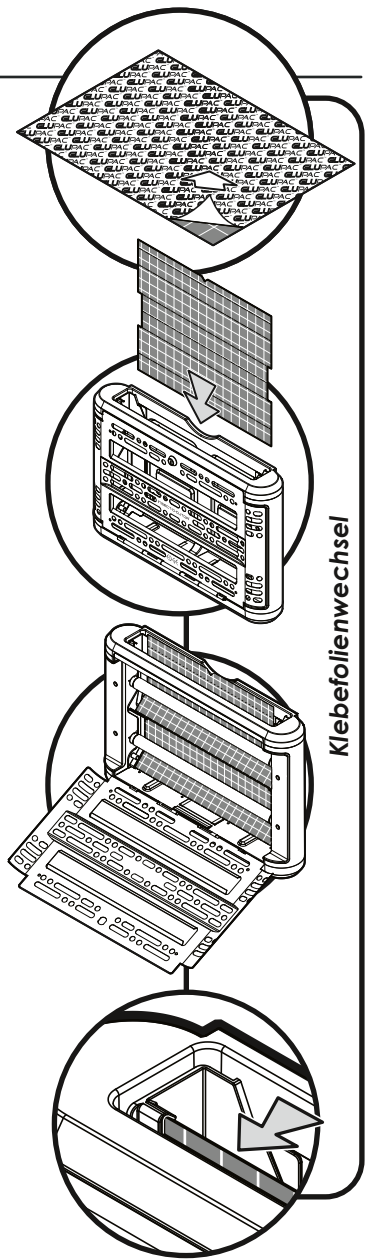

Klebefolienwechsel

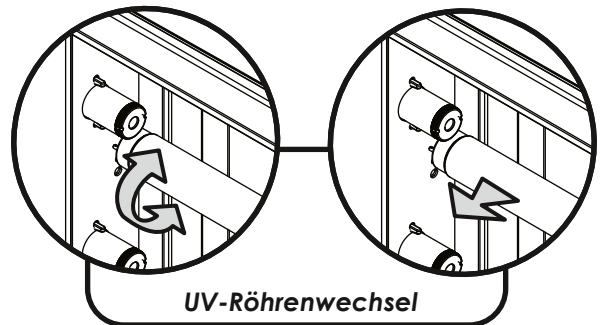

UV-Röhrenwechsel

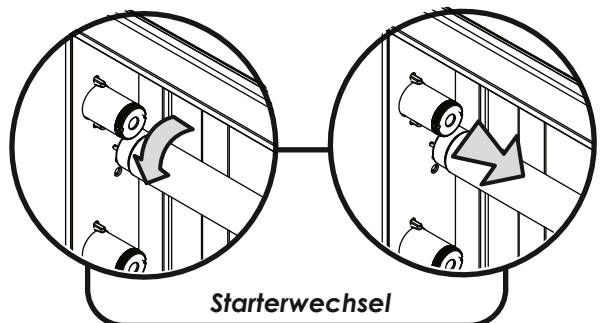

Starterwechsel

Professionelle Insektenkontrolle mit Klebefolie

MONTAGEANLEITUNG

