




**MeacoFan**

**Sefte<sup>®</sup> 8"**

Draagbare Tafel Luchtcirculatiepomp

*Sēf·tee: "Quiet, gentle and undisturbed"; in Old English*

**Gebruiksaanwijzing**

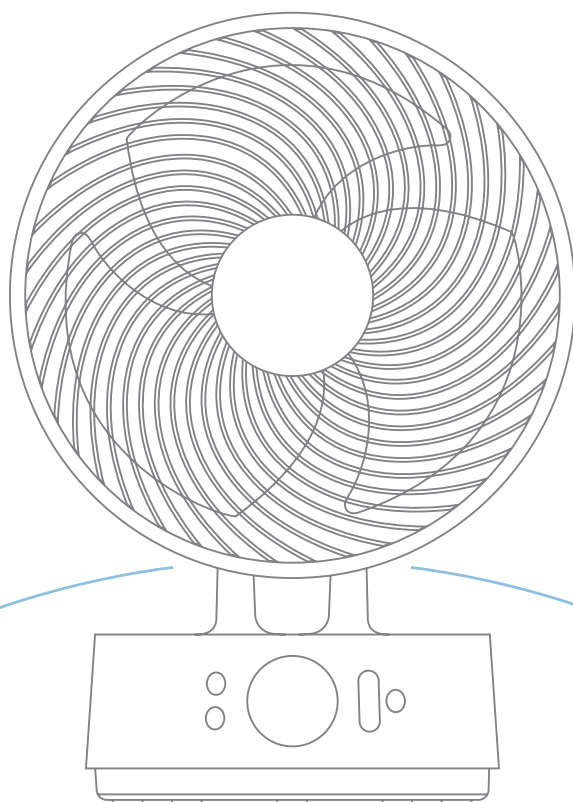

# Bedankt voor het kiezen van Meaco

Bedankt dat u voor Meaco hebt gekozen, dat stellen we zeer op prijs. We hebben het Seffe® assortiment luchtcirculatiepompen ontwikkeld na jaren van onderzoek en feedback van klanten. We hebben het perfecte koelingsproduct voor u en uw gezin ontwikkeld, dat u niet alleen verbeterde koeling biedt, maar ook functioneel is in zijn ontwerp en in uw huis past.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud van uw luchtcirculatiepomp. Neem even de tijd om deze handleiding te lezen zodat u optimaal gebruik kunt maken van de vele voordelen en functies van uw luchtcirculator.

# Inhoud

- Informatie over veiligheid ..... 1
- Wat is inbegrepen ..... 4
- Productidentificatie ..... 5
- Gebruik ..... 6
- Batterijmodus ..... 9
- Onderhoud ..... 11
- Opslaan ..... 13
- Problemen oplossen ..... 13
- Meaco klantenservice ..... 14
- Specificaties ..... 14
- Garantievoorwaarden ..... 15

# Veiligheidsinformatie

## Belangrijke veiligheidsinformatie



Deze luchtcirculatiepomp mag niet worden gebruikt in ruimtes onder de volgende omstandigheden: explosiegevaarlijke atmosfeer, agressieve atmosfeer, met een hoge concentratie oplosmiddelen of een extreem hoog stofgehalte.

**Magneten:** De afstandsbediening bevat magneten. Houd rekening met het volgende: Pacemakers en defibrillators kunnen worden beïnvloed door magneten. Als u hier last van heeft, stop de afstandsbediening dan niet in uw zak en waarschuw iedereen die de luchtcirculatiepomp of de afstandsbediening gaat gebruiken dat er een magneet op zit. Creditcards en datakaarten kunnen ook worden beïnvloed door magneten en mogen niet in de buurt van de afstandsbediening van de luchtcirculator worden gelegd.

**Houd kinderen uit de buurt:** Laat kinderen niet met of in de buurt van dit apparaat spelen. Zorg ervoor dat het apparaat ontoegankelijk is voor kinderen wanneer u er niet bij bent. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

**Bescherm de netadapter tegen beschadiging:** Gebruik nooit een apparaat met een beschadigde netadapter, dit kan leiden tot elektrische of brandgevaaren. Als de netadapter beschadigd is, moet hij vervangen worden door een netadapter van hetzelfde type en met dezelfde stroomsterkte.

**Verlengsnoeren:** Verlengsnoeren moeten geaard zijn en de juiste spanning naar de eenheid kunnen leveren.

**Ga voorzichtig te werk:** Laat de luchtcirculatiepomp niet vallen, gooi er niet mee en stoot er niet mee. Een ruwe behandeling kan de onderdelen of bedrading beschadigen en een gevaarlijke situatie veroorzaken.

**Gebruik de luchtcirculatiepomp op een stabiele ondergrond:** Gebruik de luchtcirculatiepomp altijd op een stabiele, vlakke ondergrond, bijvoorbeeld de vloer of een stevig aanrecht, zodat de luchtcirculatiepomp niet kan vallen en letsel kan veroorzaken.

**Houd elektrische componenten droog:** Laat nooit water in de elektrische onderdelen van de luchtcirculator komen. Als deze om welke reden dan ook nat worden, droog ze dan grondig af voordat u de luchtcirculator gebruikt. Gebruik de luchtcirculatiepomp bij twijfel niet en raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of een door Meaco erkende technicus.

De operator moet de bedieningsinstructie beschikbaar maken voor de gebruiker en ervoor zorgen dat de gebruiker de handleiding begrijpt.

# Instructies over de AEEA



## **Correct weggooien van dit product (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur)**

Deze markering geeft aan dat dit product of de accessoires aan het einde van hun levensduur niet met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u deze items van andere soorten afval te scheiden en ze op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Gebruikers moeten contact opnemen met de winkelier waar ze dit product hebben gekocht of met hun lokale overheid voor informatie over waar en hoe ze deze artikelen kunnen afgeven voor milieuveilige recycling.

---


## **Verklaring van conformiteit**

Hierbij verklaart Meaco dat deze radioapparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en met de relevante wettelijke vereisten. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring en de UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.meaco.com/pages/compliance-data>.


# Wat is inbegrepen

Pak de luchtcirculatiepomp voorzichtig uit. Houd al het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Wij raden aan om de doos plat te verpakken en te bewaren voor het geval u hem in de toekomst nodig hebt.

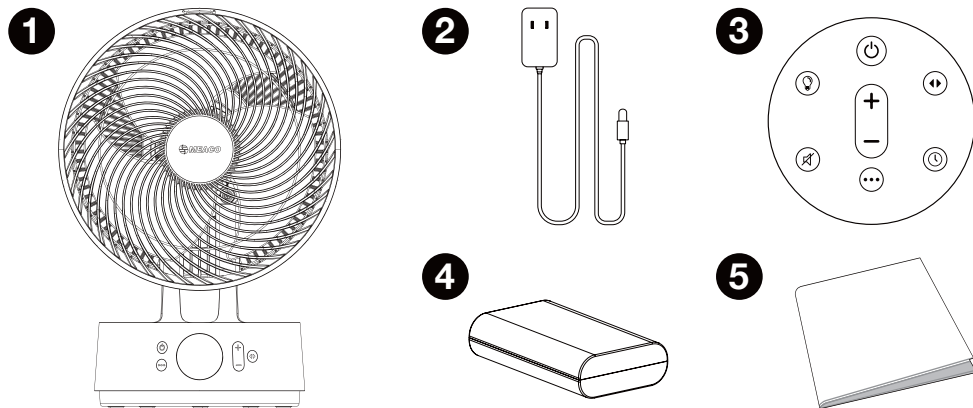

1. MeacoFan Sefta® 8" Draagbare Tafel Luchtcirculatiepomp
2. Netadapter
3. Accu
4. Afstandsbediening
5. Gebruiksaanwijzing

# Productidentificatie

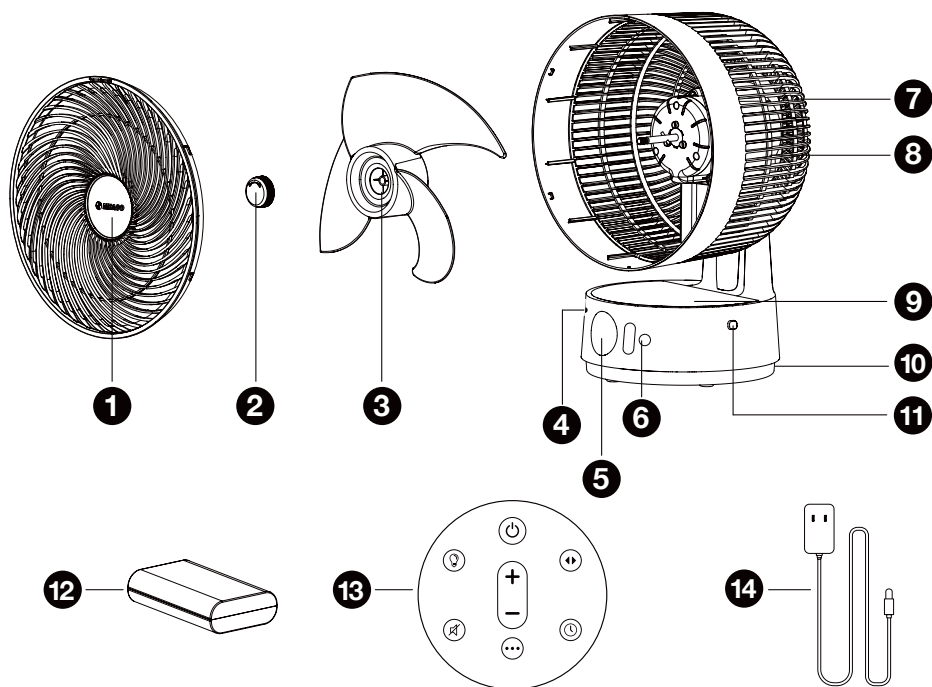


- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Voorgrill            | 8. Achtergrill                 |
| 2. Vergrendelkap        | 9. Deksel batterijcompartiment |
| 3. Bladen               | 10. Ingang netadapter          |
| 4. Batterijstatuslampje | 11. Ontgrendelknop batterijvak |
| 5. Weergave             | 12. Accu                       |
| 6. Interface            | 13. Afstandsbediening          |
| 7. Handgreep            | 14. Netadapter                 |

# Gebruik

Wanneer de stekker van de luchtcirculatiepomp in het stopcontact zit, geeft de luchtcirculatiepomp één pieptoon en gaat het batterijstatuslampje boven de aan/uit-knop branden, de luchtcirculatiepomp staat in stand-by.

## Interface

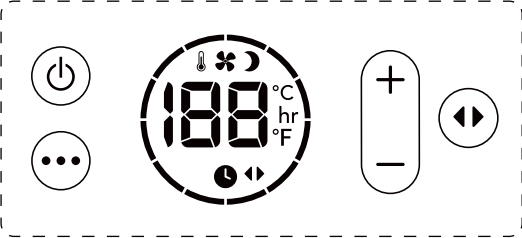

**Stand-by AAN/UIT:** Druk eenmaal op de stand-byknop om de luchtcirculatiepomp in te schakelen en druk nogmaals op de stand-byknop om de luchtcirculatiepomp uit te schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact om de luchtcirculatiepomp uit te schakelen.



**Modus:** Druk op de modusknop om door 3 modi te gaan: Normaal, Nacht en ECO.

### Normaal

De luchtcirculatiepomp werkt normaal op de geselecteerde ventilatorsnelheid tussen 1 en 12.

### Nacht

Het interface- en batterijstatuslampje gaan uit en de knoppen piepen niet meer als ze worden ingedrukt. De ventilatorsnelheid zal elk uur met 1 stap afnemen tot ventilatorsnelheid 1 bereikt is. Bij het wijzigen van een instelling (bijv. de ventilatorsnelheid) zal het display kort oplichten tot de instelling en vervolgens weer uitgaan.

### ECO

De ventilatorsnelheid verandert automatisch afhankelijk van de kamertemperatuur.

| Kamertem-<br>peratuur  | <19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C | >30°C |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Snelheid<br>ventilator | 1     | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12    |





**Verhoog de ventilatorsnelheid:** Druk op de + ventilatorsnelheid knop om de ventilatorsnelheid tussen 1 en 12 te verhogen. Als 12 is bereikt, kun je weer op deze knop drukken om terug te gaan naar 1.



**Ventilatorsnelheid verlagen:** Druk op de - ventilatorsnelheid knop om de ventilatorsnelheid te verlagen tussen 1 en 12. Als 1 is bereikt, gaat u terug naar 12 als u nogmaals op deze knop drukt.




**Verticale oscillatie:** Pas de luchtcirculatiekop handmatig aan om de verticale hoek te wijzigen.

**Horizontale oscillatie:** Druk op de horizontale knop om horizontale oscillatie in te schakelen.

Nadat een instelling is aangepast, geeft de interface opnieuw de kamertemperatuur en de ingestelde modus weer (tenzij in de nachtmodus, dan schakelt de interface uit).

## Afstandsbediening

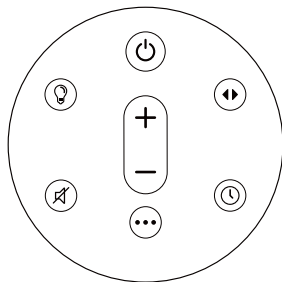

- Verwijder het plastic lipje voordat u de afstandsbediening gebruikt.
- De afstandsbediening is magnetisch en kan in het midden van de voorkant van de luchtcirculatiepomp worden bevestigd - zorg ervoor dat de knoppen naar binnen zijn gericht.
- De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 4 meter.

De volgende functies zijn alleen beschikbaar via de afstandsbediening:



**Timer:** Gebruik de timerknop om een AAN of UIT timer in te stellen. Om de AAN- of UIT-timer te verwijderen, drukt u op de timertoets tot u bij '00 uur' bent.

**Timer Aan** Wanneer de luchtcirculatiepomp in stand-by staat, gebruikt u de timerknop om te schakelen tussen 1 en 12 uur waarin de luchtcirculatiepomp wordt ingeschakeld. Zodra het gewenste aantal uren op het display is bereikt, geeft de luchtcirculator twee pieptonen. De interface geeft het aantal uren weer waarin de luchtcirculatiepomp wordt ingeschakeld, bijv. '03 uur'.

**Timer Uit** Wanneer de luchtcirculatiepomp is ingeschakeld, kunt u met de timerknop tussen 1 en 12 uur instellen waarna de luchtcirculatiepomp wordt uitgeschakeld. Zodra het gewenste aantal uren op het display is bereikt, geeft de luchtcirculatiepomp twee pieptonen (tenzij deze in de nachtmodus staat). De interface toont een timersymbool onder de kamertemperatuur. In de nachtmodus schakelt de interface uit.



**Licht:** Druk op de lichtknop om het display en het batterijstatuslampje boven de aan/uit-knop uit te schakelen. Druk nogmaals om het weer aan te zetten.



**Dempen:** Druk op de dempknop om de knoppen op de luchtcirculatiepomp uit te schakelen. De luchtcirculatiepomp piept wanneer de dempknop wordt ingedrukt en piept niet meer wanneer andere knoppen worden ingedrukt. Druk nogmaals op de dempknop om het geluid weer aan te zetten. Houd de dempknop langer dan 5 seconden ingedrukt om de temperatuur op het display te wijzigen tussen °C en °F.


# Batterijmodus

De luchtcirculatiepomp kan alleen op batterijen worden gebruikt, wat betekent dat de netadapter niet nodig is.

- Vereist type batterij: 2500 mAh oplaadbare Li-ion batterij

---

## Batterij installeren

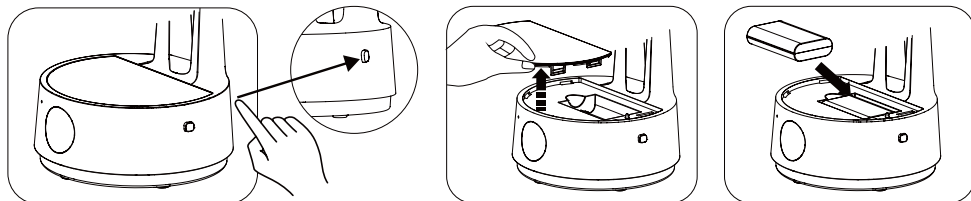

1. Druk op de knop aan de rechterkant van de luchtcirculatiepomp om het deksel te ontgrendelen
2. Verwijder het deksel van het batterijvak
3. Plaats de batterij in het batterijvak
4. Plaats het deksel van het batterijvak terug

---

## De batterij opladen

Bij het opladen van de batterij kan het werkelijke energieverbruik hoger zijn dan de waarden in het gedeelte Specificaties.

Het opladen van de batterij tot 100% duurt ongeveer 3 uur.

Om de batterij op te laden, zorgt u er gewoon voor dat de batterij op zijn plaats zit in de luchtcirculatiepomp (volgens de bovenstaande instructies) en sluit u de luchtcirculatiepomp aan op het lichtnet met behulp van de netadapter.

# Batterijstatus

Boven de aan/uit-knop op de luchtcirculatiepompinterface zit een LED-lampje dat de batterijstatus aangeeft.

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Effen wit     | Volledig opgeladen                         |
| Knippert wit  | Bezig met opladen - minder dan 100% lading |
| Effen rood    | Minder dan 20% lading                      |
| Knippert rood | Minder dan 10% lading                      |

## Levensduur batterij

| Levensduur batterij    |                 |                      |
|------------------------|-----------------|----------------------|
| Vitesse de ventilateur | Geen oscillatie | Volledige oscillatie |
| 1                      | 17 uren         | 5 uren               |
| 2                      | 15 uren         | 5 uren               |
| 3                      | 13 uren         | 4.5 uren             |
| 4                      | 11 uren         | 4.5 uren             |
| 5                      | 10 uren         | 4,5 uren             |
| 6                      | 9 uren          | 4 uren               |
| 7                      | 7,5 uren        | 3 uren               |
| 8                      | 7 uren          | 3,5 uren             |
| 9                      | 6 uren          | 3,5 uren             |
| 10                     | 5 uren          | 3 uren               |
| 11                     | 4,5 uren        | 3 uren               |
| 12                     | 4 uren          | 2,5 uren             |

## Batterij disclaimer

Lithium-ion-accu's zijn ontworpen om voortdurend te worden opgeladen - als dit consequent gebeurt, blijven ze optimaal presteren. Als de batterij gedurende een periode van meer dan 3 maanden niet wordt opgeladen, neemt de prestatie van de batterij af met 50%. Door de aard van onze producten is het meer dan waarschijnlijk dat de batterij tijdens de winterperiode niet wordt opgeladen en daardoor minder goed presteert. We raden je daarom aan om je ventilator elke 3 maanden gedurende 1,5 uur op te laden. Als u dit vergeet en merkt dat de prestaties van de batterij verminderd zijn, kunt u een nieuwe lithium-ion batterij kopen.

De batterijen die in onze ventilatoren worden gebruikt, zijn de meest recente vorm van lithiumbatterijen. De prestatievermindering die hierboven wordt aangegeven, is gewoon de aard van dit type batterij. Wij gebruiken lithium-ionbatterijen omdat dit de meest efficiënte batterij is. Ze zijn oplaadbaar en laden zo snel mogelijk op, waardoor de energiekosten tot een minimum beperkt blijven. We geloven daarom dat de voordelen van het gebruik van lithium-ionbatterijen zwaarder wegen dan de nadelen.


## Onderhoud

### Uw luchtcirculatiepomp reinigen

Om ervoor te zorgen dat je luchtcirculatiepomp altijd optimaal presteert, is het belangrijk om hem regelmatig schoon te maken.


- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de luchtcirculatiepomp schoonmaakt.
- Zorg dat de luchtcirculatiepomp niet nat wordt.

Gebruik een zachte droge doek om de externe en interne onderdelen van de luchtcirculatiepomp schoon te maken. Volg onderstaande stappen om bij de ventilatorbladen te komen:

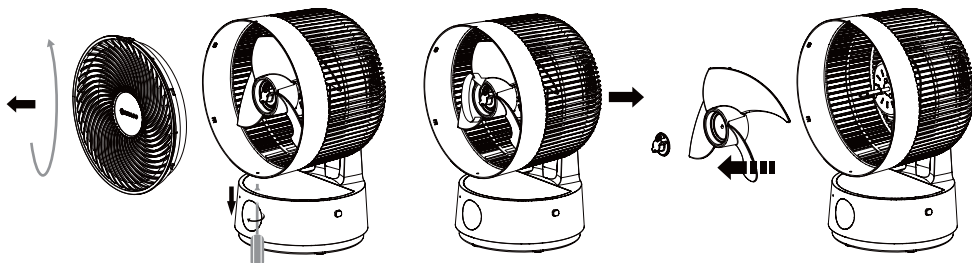

1. Draai met een schroevendraaier de schroef aan de onderkant van de luchtcirculatiekop los.
2. Houd het rooster aan de linker- en rechterkant van de luchtcirculatiepomp vast en draai tegen de klok in om het rooster van de kop te verwijderen.
3. Draai de vergrendelkap in het midden van de luchtcirculatiepomp met de klok mee los om de ventilatorbladen te verwijderen.
4. Ga in omgekeerde volgorde te werk om de luchtcirculatiepomp weer in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat de sluitdop goed vastzit.

## De batterij van de afstandsbediening vervangen

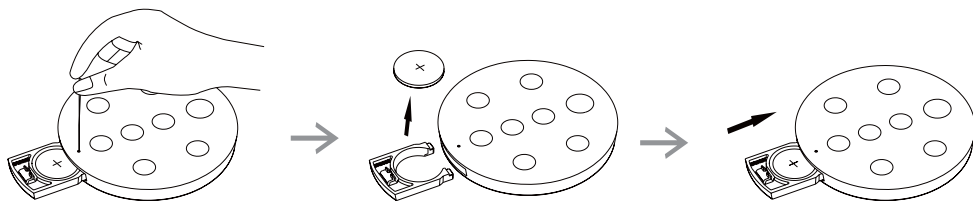

Vervang de batterij als de afstandsbediening niet werkt binnen 4 meter van de luchtcirculatiepomp.  
Type batterij: CR2025 of CR2032. Volg onderstaande stappen om de batterij te vervangen:

1. Druk met het uiteinde van een paperclip op de veiligheidsontgrendeling (onder de modusknop) om het batterijcompartiment te ontgrendelen.
2. Plaats de batterij terug en let daarbij op de juiste polariteit.
3. Schuif de batterij en het batterijvakje terug in de afstandsbediening.

Houd batterijen uit de buurt van kinderen!

# Opslaan

Wanneer de luchtcirculatiepomp langer dan 3 maanden niet wordt gebruikt, raden wij aan de batterij 1,5 uur op te laden en deze vervolgens uit de luchtcirculatiepomp te verwijderen om te voorkomen dat de prestaties van de batterij afnemen. 1,5 uur laadt de batterij niet op tot 100%, maar tot 50%, wat de optimale lading is om verminderde prestaties te voorkomen. Herhaal het oplaadproces elke 3 maanden. Bewaar de batterij op een koele, droge plaats, uit de buurt van kinderen.

Bewaar de luchtcirculatiepomp op een schone, droge plaats in de originele doos.

Tip! De luchtcirculatiepomp kan ook worden gebruikt in de winter om warme lucht effectiever te verdelen in een kamer of kan worden gebruikt in combinatie met een luchtontvochtiger om droge lucht te circuleren en uw wasgoed sneller te drogen.

---

## Problemen oplossen

Als u een probleem hebt met uw luchtcirculatiepomp, controleer dan de onderstaande tabel en probeer de suggesties. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Meaco of uw oorspronkelijke verkoper.

| Fout                          | Actie                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ventilatorbladen bewegen niet | Controleer of de adapter correct is aangesloten                           |
| Verhoogd geluidsniveau        | Reinig de ventilatorbladen<br>Controleer of de vergrendelkap goed vastzit |
| E1                            | Neem contact op met Meaco of uw oorspronkelijke verkoper                  |
| E2                            | Neem contact op met Meaco of uw oorspronkelijke verkoper                  |
| E3                            | Neem contact op met Meaco of uw oorspronkelijke verkoper                  |
| E4                            | Neem contact op met Meaco of uw oorspronkelijke verkoper                  |
| E5                            | Neem contact op met Meaco of uw oorspronkelijke verkoper                  |

# Meaco's klantenservice

Als u een vraag hebt over uw Meaco-luchtcirculatiepomp, neem dan contact op met onze klantenservice die u graag zal helpen. Zorg ervoor dat u uw serienummer bij de hand hebt en gegevens over waar en wanneer u uw luchtcirculatiepomp hebt gekocht.

## Contactgegevens van Meaco

Website: <https://eu.meaco.com/pages/konkakt>

E-mail: [kundendienst@meaco.com](mailto:kundendienst@meaco.com)

Telefoon: 0911 88080553

Adres: Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland

## Specificaties

Sommige specificaties verschillen afhankelijk van de manier waarop uw luchtcirculatiepomp van stroom wordt voorzien: via de netadapter of via een batterij. De onderstaande specificaties gelden wanneer de luchtcirculatiepomp wordt gevoed via de netadapter. Ga voor de volledige lijst met specificaties naar [eu.meaco.com](https://eu.meaco.com).

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale luchtstroom     | 12,6 m³ / min                                                                |
| Maximale lichtsnelheid   | 4,4 m / sec                                                                  |
| Spanning                 | 12 Volt                                                                      |
| Stroomverbruik           | 1 - 18 Watt                                                                  |
| Stand-by stroomverbruik  | 0,3 Watt                                                                     |
| Servicewaarde            | 1,3 (m³ / min) / Watt                                                        |
| Voeding ventilator       | 9,5 Watt                                                                     |
| Maximaal ventilatordebit | 12,6 m³ / min                                                                |
| Afmetingen (HWD)         | 384 x 261 x 212 mm                                                           |
| Nettogewicht             | 2,3 kg                                                                       |
| Lithium-ion batterij     | Nominale capaciteit: 7,4 Volt / 2500mAh<br>Celcapaciteit: 3,7 Volt / 2500mAh |

\*Maatnorm voor gebruikswaarde (alle items\*): EN IEC 60879:2019



# Garantievoorwaarden

Er zit drie jaar fabrieksgarantie op uw luchtcirculatiepomp vanaf de datum van levering. Binnen de garantietermijn van drie jaar worden alle fabricagefouten gratis gerepareerd.

Het volgende is van toepassing:

1. Reparatie of vervanging van uw luchtcirculatiepomp of onderdelen daarvan tijdens de garantieperiode leidt niet tot verlenging van de garantieperiode.
2. Als er met uw luchtcirculatiepomp is geknoeid of als er niet originele onderdelen zijn gemonteerd door uzelf of door iemand anders dan een technicus van Meaco, vervalt uw garantie. Het verwijderen van het rooster van de luchtcirculatiepomp om de ventilatorbladen schoon te maken valt hier niet onder.
3. Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, de Li-ion batterij, afstandsbediening en netadapter vallen niet onder de garantie.
4. De garantie is alleen geldig op vertoon van de originele, ongewijzigde en van een datumstempel voorziene aankoopbon. Als u geen aankoopbewijs kunt overleggen, vervalt de garantie op uw luchtcirculatiepomp.
5. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door handelingen die afwijken van de handelingen beschreven in de handleiding of door verwaarlozing.
6. De garantie dekt geen gebreken die worden veroorzaakt door vuil of door producten van derden.
7. Bij gebruik van een schakelapparaat van derden dat de luchtcirculatiepomp via het lichtnet in- of uitschakelt, vervalt de garantie.
8. De garantie dekt geen accidentele schade.
9. Alle claims voor compensatie, inclusief gevolgschade, worden niet in behandeling genomen.

Ga voor de volledige lijst met garantievoorwaarden naar:

<https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>

